


## シートレール・サポート

用途： シートレールを標準仕様よりさらに前（ストレッチャー方向）に出して使用する場合は、シートレールの補強（座屈予防）用アングルです。

材質： 軽合金製

厚さ： 2mm（シートハイトへの影響）

※改良（軽量化）のため、同等の機能で、軽量化およびシートハイトへの影響をさらに軽減する場合があります。

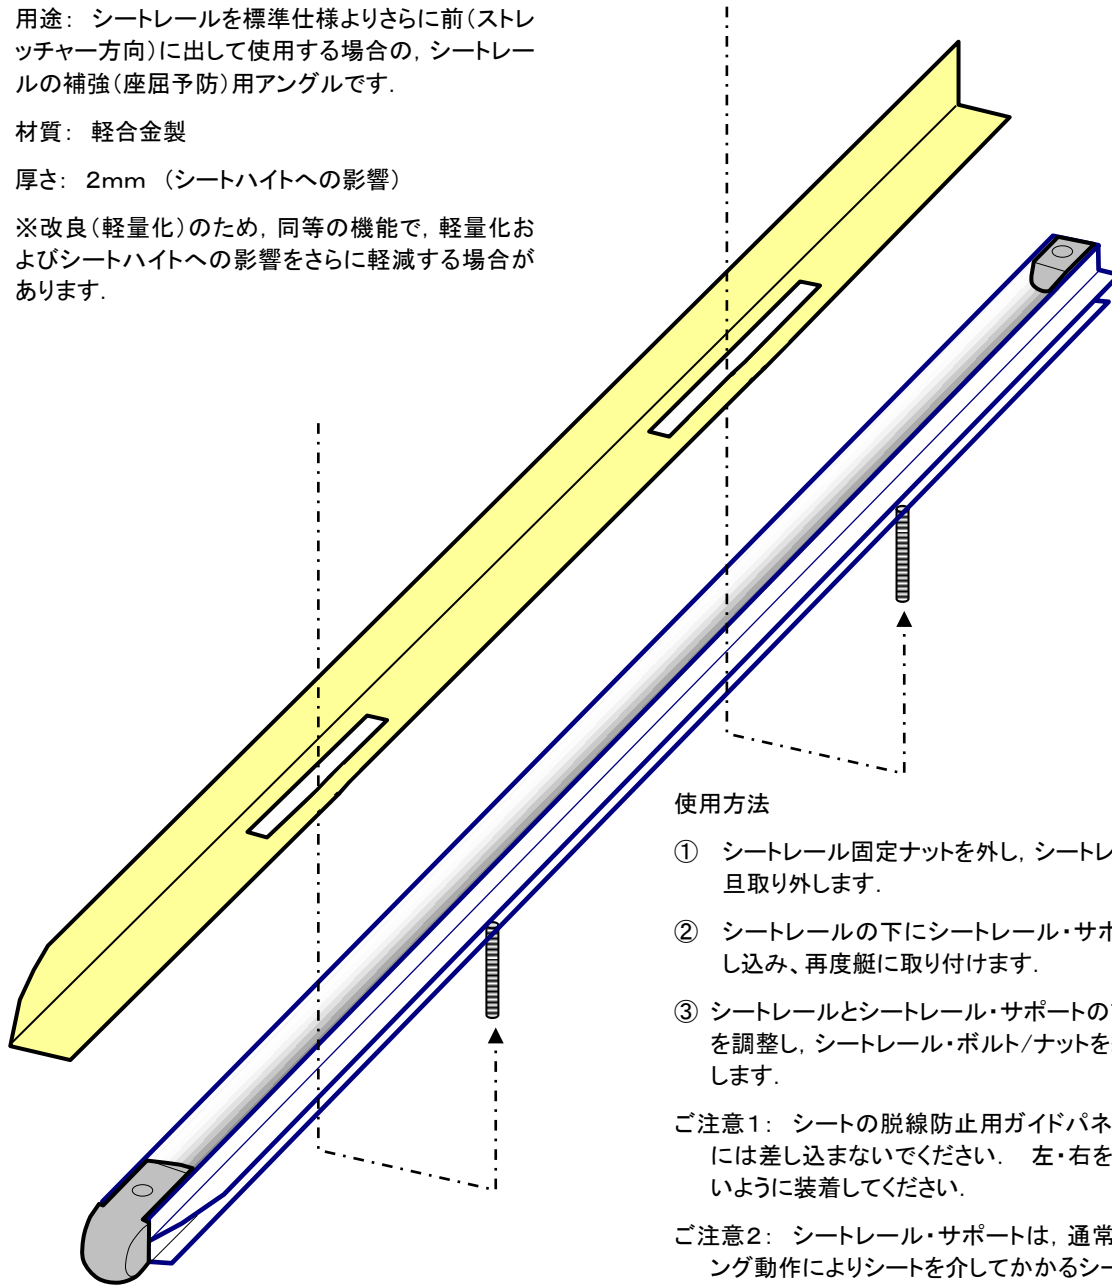

### 使用方法

- ① シートレール固定ナットを外し、シートレールを一旦取り外します。
- ② シートレールの下にシートレール・サポートを差し込み、再度艇に取り付けます。
- ③ シートレールとシートレール・サポートの前後位置を調整し、シートレール・ボルト/ナットを締め固定します。

ご注意1： シートの脱線防止用ガイドパネルのあるには差し込まないでください。左・右を間違えないように装着してください。

ご注意2： シートレール・サポートは、通常のローイング動作によりシートを介してかかるシートレールへの荷重に対し、レールの座屈を防止するための補助具です。デッキより張り出したレールの先端を直接踏んでしまった場合の荷重まで耐えられるものではありませんので、デッキより張り出した部分を踏まないよう、ボートの乗り降りの基本をお守りください。